
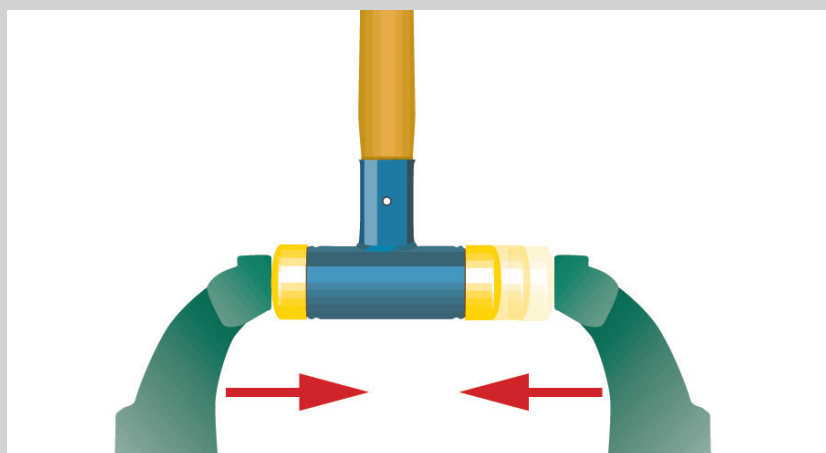


Die spezielle Metallfüllung im Hammerkopf sorgt für rückschlagfreies Arbeiten.

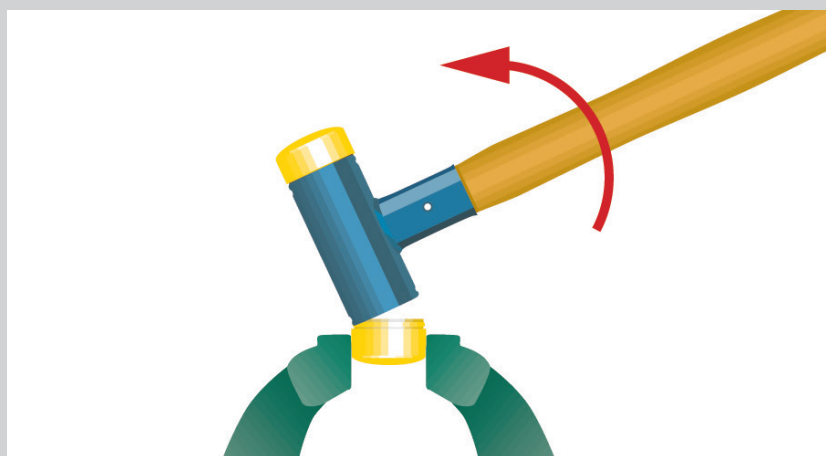

Einfacher Austausch von abgenutzten Schlagköpfen:

1. Hammer in Schraubstock einspannen, durch Anheben alten Schlagkopf entfernen.
2. Einpressen des neuen Schlagkopfes in Schraubstock.